


成型内装ABS用＜4点止め＞ JFS

この説明書はディックヘルメット内装材の組立て方を表していますので商品の取扱いには商品付属の「保護帽の取扱説明書」を必ずお読みください。



警告


- 衝撃吸収ライナー（発泡スチロール製）が入っている商品の場合は、組立てる前にライナーの前後を間違えないように必ず帽体に入れてください。
- 組立て部品は全てメーカー指定のものを必ず使用して下さい。

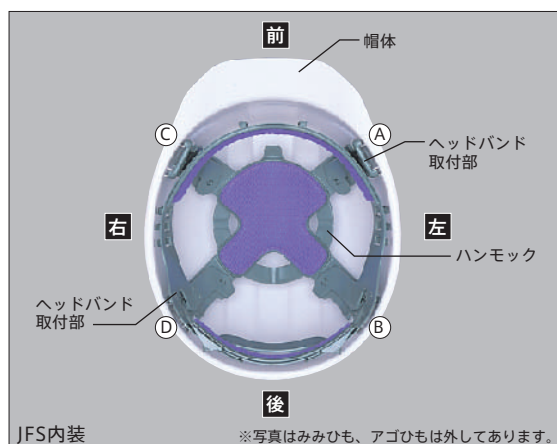

対応する帽体名一覧

JFS内装


SYA-II

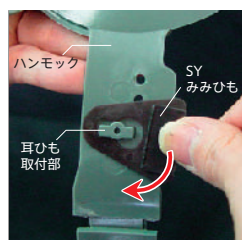

① まず始めにハンモックの前後を確認し、ハンモックのA側とB側の耳ひも取付部に、SYみみひもを左図のように引っ掛け、回し、左図1'のようにセットしてください。



④ 続いてヘッドバンドを左図のように、ハンモックの穴に差し込み取り付けます。

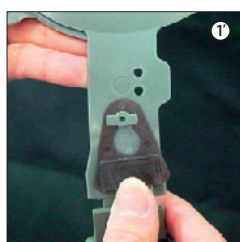

② 続いてみみひもテープ部を左図のようにテープ押さえツメ部に引っ掛けます。これと同様にもう一方のSYみみひもを、ハンモックのC側とD側の耳ひも取付部に取り付けます。



③ 4ヶ所のSYみみひもが取り付けられたら、左図のようにハンモックブラケットを帽ブラケットに差し込み、取り付けます。このとき、ハンモックの前後を確認して取り付けてください。